MAX 18

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

INSTALOWANIE

PRZED PODŁĄCZENIEM

Sprawdzić, czy napięcie, podane na tabliczce znamionowej, jest zgodne z tym, jakie jest **w Państwa mieszkaniu**.

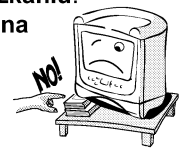

Kuchenkę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, zdolnej do utrzymania jej ciężaru wraz z wyposażeniem, jakie zostanie włożone do środka. Należy obchodzić się z nią ostrożnie.

Kuchenkę należy umieścić w pewnej odległości od innych źródeł ciepła. Temperatura powietrza chłodzącego, które wchodzi do kuchenki nie powinna przekraczać 35°C. Aby zapewnić dostateczną wentylację, należy pozostawić nad kuchenką przynajmniej 8 cm wolnej przestrzeni. Sprawdzić, czy pod, nad i wokół kuchenki jest wystarczająca ilość wolnego miejsca dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Kuchenka może pracować w temperaturach otoczenia, mieszczących się pomiędzy +5°C a +35°C.

Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy również sprawdzić, czy drzwiczki zamykają się dokładnie oraz czy nie jest uszkodzona ich uszczelka. Wyjąć akcesoria z kuchenki i umyć je przy pomocy miękkiej, wilgotnej szmatki.

Nie należy uruchamiać urządzenia jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub gdy zostało uszkodzone bądź spadło. Nie należy zanurzać kabla zasilającego lub wtyczki w wodzie. Przewód zasilający winien leżeć z dala od gorących powierzchni. Grozi to porażeniem prądem, pożarem lub innymi wypadkami.

PO PODŁĄCZENIU

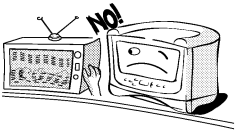

Kuchenka działa tylko przy prawidłowo zamkniętych drzwiczkach.

Jeśli kuchenka jest zainstalowania w pobliżu odbiornika radiowego, telewizyjnego lub anten, to może spowodować zakłócenia w ich odbiorze.

Zgodnie z przepisami uziemienie urządzenia jest obowiązkowe. Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby, zwierzęta lub rzeczy, wynikłe wskutek nieprzestrzegania tego przepisu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY O ICH UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

Nie należy podgrzewać ani stosować zapalnych materiałów wewnątrz lub w pobliżu kuchenki. Opary mogłyby spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.

Nie należy stosować produktów chemicznych powodujących korozję lub łatwo odparowujących. Kuchenka tego typu została zaprojektowana do podgrzewania i gotowania żywności. Nie należy jej używać do celów przemysłowych ani laboratoryjnych.

Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych materiałów palnych. Mogłaby się zapalić.

Jeśli materiał znajdujący się wewnątrz/ zewnątrz kuchenki zapali się, należy trzymać drzwiczki zamknięte i wyłączyć kuchenkę. Wyjąć wtyczkę z gniazdka lub odłączyć zasilanie na głównej tablicy bezpiecznikowej lub wyłącznikowej.

Nie należy gotować żywności zbyt długo. Mogłaby się zapalić.

Nie należy zostawiać kuchenki bez nadzoru, zwłaszcza wtedy gdy używa się do gotowania pojemników papierowych, plastikowych lub z innych łatwopalnych materiałów. Papier mógłby się zwęglić lub zapalić, zaś niektóre rodzaje plastiku mogłyby się stopić podczas podgrzewania żywności.

⚠ UWAGA!

Dzieci mogą obsługiwać kuchenkę *bez Państwa nadzoru jedynie wówczas, gdy zostały odpowiednio poinstruowane jak należy obchodzić się z nią w bezpieczny sposób i jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego jej użycia.*

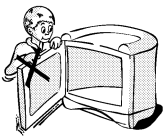

Nie należy opierać się o drzwiczki, ani nie pozwalać dziecku kołysać się na nich. Można się zranić.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ UWAGA!

Nie należy używać kuchenki do podgrzewania potraw w szczelnych pojemnikach. Wzrost ciśnienia mógłby uszkodzić otwór pojemnika, a sam pojemnik mógłby nawet eksplodować.

⚠ UWAGA!

Należy okresowo sprawdzać, *czy nie są uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz miejsca w ich pobliżu. Jeśli stwierdzimy uszkodzenia, nie należy uruchamiać kuchenki, dopóki nie zostaną one naprawione przez wykwalifikowanego technika.*

JAJKA

Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez, gdyż mogą eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OGÓLNE UWAGI

Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego!

Nie można załączać kuchenki *bez żywności wewnątrz, przy wybranej funkcji mikrofale. Taka praca kuchenki może spowodować jej uszkodzenie.*

Otwory wentylacyjne *w kuchence nie mogą być przykryte. Zatkanie otworów dopływu powietrza lub wylotowych może spowodować uszkodzenie kuchenki i złe rezultaty gotowania.*

Podczas wykonywania prób pracy należy włożyć do środka szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.

Urządzenia nie należy pozostawiać ani używać na zewnątrz. Nie używać kuchenki w pobliżu zlewów ani na mokrych powierzchniach, w pobliżu basenów itp. **Nie należy używać wnęki kuchenki** jako szafki.

Nie wolno wyjmować wewnętrznych płyt ochronnych kuchenki mikrofalowej znajdujących się z boku na ściance komory. Zapobiegają one dostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych kuchenki.

Należy usunąć wiązania *torebek papierowych lub plastykowych, zanim zostaną włożone do kuchenki.*

Jeśli funkcja Grill nie jest używana regularnie, *istnieje ryzyko pożaru spowodowane ewentualnymi pozostałościami żywności i tłuszczy pod grillem. Aby zapobiec ryzyku pożaru, należy uruchamiać samą funkcję Grill raz w miesiącu na 10 minut, co pozwoli na oczyszczenie elementów.*

SMAŻENIE NA OLEJU

Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do smażenia na oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.

Należy używać rękawic lub ochraniaczy, aby zapobiec poparzeniom podczas dotykania pojemników, części kuchenki i naczyń.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PŁYNY

Na przykład napoje lub wodę można doprowadzić do przegrzania w kuchence mikrofalowej ponad punkt wrzenia, bez obecności widocznych oznak wrzenia. Mogłoby to doprowadzić do nagłego wylania się gorącego płynu.
Aby tego uniknąć, należy postępować w poniżej opisany sposób:

1. Należy unikać używania kanciastych pojemników o wąskich szyjkach.
2. Wymieszać płyn przed wstawieniem go do kuchenki i pozostawić w środku naczynia łyżeczkę do herbaty.
3. Po podgrzaniu odczekać chwilę, a przed ostrożnym wyjęciem, ponownie wymieszać.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dodatkowych informacji należy szukać w poradniku gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Zwłaszcza, gdy są gotowane lub podgrzewane potrawy zawierające alkohol.
Po podgrzaniu potraw dla dzieci, należy zawsze wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne rozprowadzenie ciepła i zapobiegnie ryzyku poparzeń. Przed podgrzewaniem należy zdjąć z butelki pokrywkę i smoczek!

AKCESORIA

OGÓLNE UWAGI

Na rynku dostępne są różne akcesoria przeznaczone do kuchenek. Przed dokonaniem zakupu, należy się upewnić, czy nadają się one do kuchenek mikrofalowych.

Po włożeniu żywności i wyposażenia do kuchenki, należy sprawdzić, czy nie stykają się ze ściankami. **Jest to szczególnie ważne w przypadku akcesoriów metalowych lub metalowych części**.

Jeśli wyposażenie zawierające metal zetknie się z wnętrzem pracującej kuchenki, mogą powstać iskry, a to doprowadzi do uszkodzenia kuchenki.

Zanim uruchomimy kuchenkę, należy zawsze sprawdzać, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać.

Przed użyciem jakiegokolwiek sprzętu należy upewnić się, czy jest on odporny na temperaturę powstającą w kuchence.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY



Szklany talerz obrotowy należy stawiać na podstawce obrotowej. Nie należy kłaść żadnego innego sprzętu na podstawce talerza obrotowego.

* Założyć podstawkę pod talerz obrotowy wewnątrz kuchenki.

SZKLANY TALERZ OBROTOWY

Szklany talerz obrotowy winien być używany zawsze, niezależnie od sposobu gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz kawałków potraw, przez co chroni wnętrze kuchenki przed zabrudzeniem i poplamieniem.

* Szklany talerz obrotowy należy umieścić na jego podstawce.

UCHWYT NA BUTELKĘ DZIECIĘCĄ

Z uchwytu na butelkę dziecięcą można korzystać podczas podgrzewania żywności dla dziecka w butelkach, które są zbyt wysokie, aby mogły stać samodzielnie w kuchence. Aby uzyskać więcej informacji na temat podgrzewania żywności dla dzieci, prosimy zapoznać się także z rozdziałem “Środki ostrożności”.

AKCESORIA

RĄCZKA DO TALERZA CRISP



Do wyjmowania gorącego talerza Crisp z kuchenki należy używać specjalnej, dostarczonej rączki.

TALERZ CRISP



Żywność należy kłaść bezpośrednio na talerzu Crisp. Podczas używania talerza Crisp należy zawsze stosować szklany talerz obrotowy jako podpórkę.

Nie należy kłaść żadnego sprzętu na talerzu Crisp, gdyż nagrzewa się on bardzo szybko i może spowodować uszkodzenia położonych przedmiotów.

Talerz Crisp można przed użyciem podgrzać (maks. 3 min). Podczas podgrzewania talerza Crisp należy zawsze załączać funkcję Crisp.

RUSZT Z DRUTU

Ruszt z drutu jest przeznaczony do umieszczania potrawy, podczas korzystania z funkcji Grill. Zapewni to szybkie przyrumienienie powierzchni potrawy.



ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM/ ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Zabezpieczenie przed uruchomieniem aktywuje się automatycznie po upływie jednej minuty od chwili, kiedy kuchenka znajdzie się w “trybie czuwania”.

Należy otworzyć i zamknąć drzwiczki, np. w celu włożenia potrawy do środka, zanim nastąpi zwolnienie blokady.

Jeśli więc chcemy włączyć kuchenkę a nie włożymy doń potrawy, na wyświetlaczu pojawi się napis **“door”**.

PRZERYWANIE LUB ZATRZYMYWANIE GOTOWANIA

Przerwanie procesu gotowania:

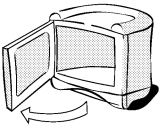

Gotowanie można przerwać, otwierając drzwiczki, aby sprawdzić, odwrócić lub wymieszać potrawę. Ustawienia kuchenki są zachowane w pamięci przez 5 minut.

Aby kontynuować gotowanie:

Należy zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk Start *JEDEN RAZ*. Gotowanie będzie kontynuowane od momentu przerwania.

Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku *zwiększa* czas gotowania o 30 sekund.

Jeśli nie chcemy kontynuować gotowania:

Należy wyjąć potrawę, zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk STOP

Brzęczyk kuchenki będzie sygnalizował co minutę przez 5 minut, że gotowanie zostało zakończone. Aby skasować ten sygnał, należy nacisnąć przycisk STOP lub otworzyć drzwiczki.

Uwaga: Należy pamiętać, że jeśli otworzy się, a następnie zamknie drzwiczki po zakończeniu procesu gotowania, to ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 30 sekund.

ZEGAR

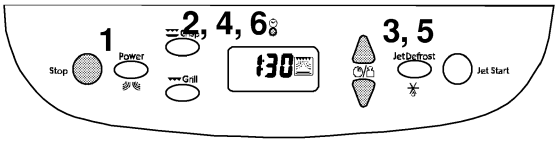

1. Nacisnąć przycisk STOP.
2. Wcisnąć przycisk zegara na 3 sekundy.
3. Naciskać przyciski +/-, ( ) aby ustawić godzinę.
4. Nacisnąć ponownie przycisk zegara.
5. Naciskać przyciski +/-, ( ) aby ustawić minuty.
6. Nacisnąć ponownie przycisk zegara.

Zegar jest nastawiony i uruchomiony.

Jeśli chcemy skasować wyświetlanie zegara po jego ustawieniu, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk zegara i przytrzymać przez 3 sekundy, a następnie nacisnąć przycisk Stop.

Aby przywrócić wyświetlanie zegara, należy postępować jak podano poniżej.

TIMER (minutnik)

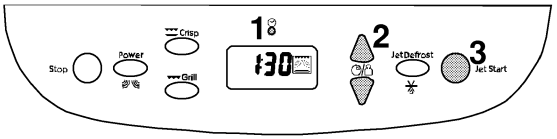

Można korzystać z tej funkcji, gdy potrzebujemy zmierzyć dokładny czas, np. podczas gotowania jajek, makaronu lub wyrastania ciasta przed jego pieczeniem itd.

1. Nacisnąć przycisk zegara.
2. Naciskać przyciski +/-, ( ) aby ustawić żądany czas.
3. Nacisnąć przycisk Start.

Gdy timer zakończy odliczanie, rozlegnie się sygnał akustyczny.

GOTOWANIE I PODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL

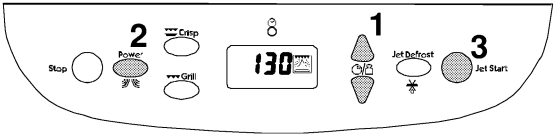

Funkcja ta jest przeznaczona do normalnego gotowania i podgrzewania takich potraw, jak warzywa, ryby, ziemniaki i mięso.



1. Naciskać przyciski +/- ( ), aby ustawić czas.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk mocy, aby ustawić moc.
3. Nacisnąć przycisk Start.

Po rozpoczęciu gotowania:

Czas można łatwo zwiększyć o 30-sekundowe przedziały poprzez naciśnięcie przycisku Start. Każde kolejne naciśnięcie zwiększy czas gotowania o 30 sekund. Można również zmniejszyć lub wydłużyć czas naciskając przyciski +/- ( ).

Naciśnięcie przycisku mocy może zmienić poziom mocy. Pierwsze naciśnięcie spowoduje wyświetlenie aktualnego poziomu mocy. Aby zmienić poziom mocy, należy kolejno naciskać przycisk mocy.

ROZMRAŻANIE JET DEFROST

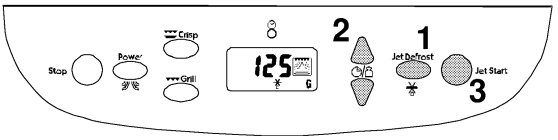

Funkcja ta służy TYLKO do rozmrażania mięsa, ryb oraz drobiu. Rozmrażanie Jet Defrost można stosować wyłącznie do zamrożonej żywności o wadze netto 100 - 1500g.

1. Nacisnąć przycisk rozmrażania Jet Defrost.
2. Naciskać przyciski + / - ( ), aby ustawić wagę żywności.
3. Nacisnąć przycisk Start.

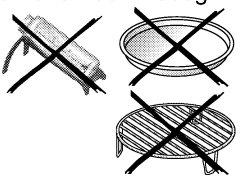

W połowie cyklu rozmrażania kuchenka przerywa pracę i wyświetla napis “TURN” (obrócić potrawę).



— Otworzyć drzwiczki.
— Obrócić potrawę.
— Zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić kuchenkę naciskając przycisk Jet Start.

Uwaga: jeśli potrawa nie zostanie odwrócona, kuchenka ponownie się uruchomi po upływie 2 minut. W takim przypadku czas rozmrażania będzie dłuższy.

Jeśli ciężar jest mniejszy lub większy od zalecanego:
Ręczne rozmrażanie należy wykonać wg. procedury podanej w punkcie “Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając moc 160 W.

Jeśli temperatura żywności jest wyższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać mniejszy ciężar żywności.

Jeśli temperatura żywności jest niższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać wyższy ciężar żywności.

JET START

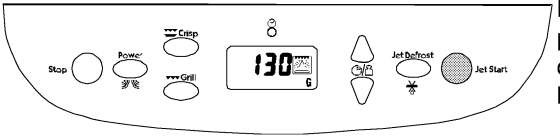

Funkcja ta służy do szybkiego podgrzewania potraw zawierających dużo wody, takich jak: klarowne zupy, kawa lub herbata.

Należy nacisnąć, aby uruchomić gotowanie mikrofalowe z pełną mocą, na okres 30 sekund. Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększy czas o kolejne 30 sekund. Można również zmniejszyć lub wydłużyć czas naciskając przyciski +/- ( ) po uruchomieniu funkcji.



UŻYWANIE FUNKCJI GRILL

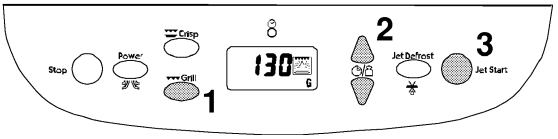

Funkcja jest przeznaczona do szybkiego przyrumienienia powierzchni potrawy.



1. Nacisnąć przycisk Grill.
2. Naciskać przyciski +/- ( ), aby ustawić czas.
3. Nacisnąć przycisk Start.

Podczas stosowania funkcji Grill nie należy pozostawiać zbyt długo otwartych drzwiczek, gdyż spowoduje to spadek temperatury.

Uwaga:

Przyciśnięcie przycisku Grill podczas gotowania spowoduje włączenie lub wyłączenie elementu grilla. Zegar będzie kontynuował odliczanie, gdy funkcja Grill zostanie wyłączona.

WAŻNE!

Przed użyciem *jakiegokolwiek sprzętu należy się upewnić czy jest on odporny na temperaturę powstającą w kuchence.*

Podczas *stosowania funkcji Grill nie wolno używać plastikowych przyborów. Mogą się stopić. Kawałki drewna lub papieru także nie są odpowiednie.*

UŻYWANIE FUNKCJI GRILL W POŁĄCZENIU Z MIKROFALAMI

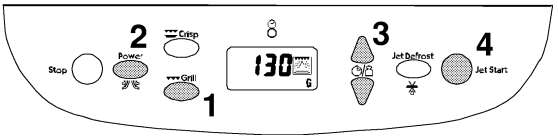

Funkcja służy do przyrządzania zapiekanek, łazanek, potraw z drobiu oraz pieczonych ziemniaków.



1. Nacisnąć przycisk Grill.
2. Naciskać przycisk Mocy dla ustawienia mocy mikrofal.
3. Naciskać przyciski +/- ( ), aby ustawić czas.
4. Nacisnąć przycisk Start.

Podczas gotowania można załączać i wyłączać funkcję Grill, poprzez naciśnięcie przycisku Grill. Maksymalny, możliwy poziom mocy mikrofal podczas używania funkcji Grill jest ograniczony do wartości nastawionej fabrycznie.

Można wyłączyć mikrofale, poprzez zredukowanie poziomu mocy do 0 W. Gdy zostanie ustawione 0 W, kuchenka przełącza się wyłącznie na funkcję Grill.

UŻYWANIE FUNKCJI CRISP

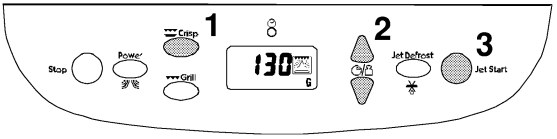

Funkcja jest przeznaczona do podgrzewania i pieczenia pizzy oraz innych potraw mącznych. Jest ona także wskazana do smażenia jajek na bekonie, kiełbasek, hamburgerów, itp.

1. Nacisnąć przycisk CRISP.
2. Naciskać przyciski +/- ( ), aby ustawić czas.
3. Nacisnąć przycisk Start.



Kuchenka załącza mikrofale i Grill, w celu podgrzania talerza Crisp. Talerz Crisp uzyskuje szybko swoją roboczą temperaturę, powodując przyrumienianie i nadawanie kruchości potrawie.
Nie można zmienić ani wyłączyć poziomu mocy lub Grill'a, gdy jest wybrana funkcja Crisp.

WAŻNE!

Należy *umieścić talerz Crisp dokładnie na środku talerza obrotowego.*
Kuchenka oraz talerz Crisp *nagrzewają się bardzo mocno podczas stosowania tej funkcji.*
Nie należy kłaść talerza Crisp *na żadnej powierzchni wrażliwej na ciepło.*
Należy zachować ostrożność i nie dotykać *sufitu kuchenki, poniżej elementu Grilla.*
Podczas wyjmowania *gorącego* ***talerza Crisp używać rękawic*** *kuchennych lub specjalnej, dostarczonej rączki Crisp.*

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Mycie jest jedyną, normalnie wymaganą czynnością konserwacyjną. Przed przystąpieniem do mycia należy odłączyć kuchenkę od sieci.

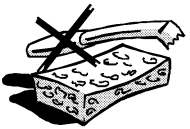

Nie należy używać myjek metalowych do czyszczenia wnętrza kuchenki. Mogą porysować powierzchnię.

W regularnych odstępach czasu, w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjąć talerz obrotowy i umyć dno kuchenki.

Kuchenka jest przewidziana do pracy z talerzem obrotowym, umieszczonym w przeznaczonym nań miejscu.

Nie należy uruchamiać kuchenki, gdy talerz obrotowy został wyjęty, np. w celu umycia go.

Należy stosować delikatne detergenty, wodę i miękką szmatkę do mycia powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznej i wewnętrznej części drzwiczek, wraz z zawiasami.

Nie należy dopuszczać do zbierania się resztek tłuszczu lub żywności w pobliżu drzwiczek.

W przypadku trudnych do wymycia plam, należy gotować w kuchence pełną filiżankę wody, przez 2 do 3 minut. Para spowoduje zmiękczenie brudu.

Nieprzyjemne zapachy wewnątrz kuchenki można wyeliminować poprzez wstawienie do kuchenki filiżanki wypełnionej wodą z dodatkiem soku z cytryny i gotowanie jej przez kilka minut.

Element grzewczy Grill'a nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zachlapań, ale sufit ponad nim może wymagać regularnego czyszczenia. Należy to wykonać przy użyciu gąbki, ciepłej wody i detergentu.
Jeżeli funkcja Grill nie jest regularnie używana, raz w miesiącu należy ją uruchomić na 10 minut, aby umożliwić spalenie wszelkich resztek, co pozwoli zapobiec zagrożeniu pożarem.

W ZMYWARCE MOŻNA MYĆ:

Podstawkę pod talerz obrotowy



Szklany talerz obrotowy

Uchwyt na butelkę dziecięcą

Ruszt z drutu



Rączka do talerza crisp



OSTROŻNE MYCIE:



Talerz Crisp należy myć w wodzie, z łagodnym detergentem. Miejsca mocno zabrudzone można myć za pomocą gąbki do szorowania i łagodnego środka czyszczącego.

Zawsze przed myciem należy odczekać, aż talerz Crisp wystygnie.

Talerza Crisp nie należy zanurzać lub płukać w wodzie, gdy jest on gorący. Szybkie schłodzenie może go uszkodzić.

Nie wolno używać myjek metalowych. Mogą one uszkodzić powierzchnię.

⚠ UWAGA!

Należy okresowo sprawdzać *czy nie są uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz miejsca w ich pobliżu. Jeśli stwierdzimy uszkodzenia, nie należy uruchamiać kuchenki, dopóki nie zostaną one naprawione przez wykwalifikowanego technika.*

Agresywne detergenty, *myjki metalowe, szmatki ścierne, itp. mogą uszkodzić panel sterowania oraz części wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki. Należy użyć gąbki i detergentu w płynie lub ściereczki papierowej oraz środka do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ściereczce.*

Nie należy *spryskiwać bezpośrednio kuchenki.*

INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK

Jeśli kuchenka nie działa, to zanim zwrócicie się Państwo do Serwisu, należy sprawdzić co następuje:

* Czy podstawka pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy są włożone na swoje miejsce?
* Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka prądu?
* Czy drzwiczki są dobrze zamknięte?
* Sprawdzić bezpieczniki oraz czy nie ma przerwy w dopływie prądu.
* Należy odczekać 10 minut i ponownie włączyć kuchenkę.
* Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwiczki.

Powyższe czynności mają na celu zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu i ponoszeniu związanych z tym kosztów.
Kiedy wzywacie Państwo Serwis, należy zawsze podać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka Service). Dalsze informacje są podane w książce gwarancyjnej.

Ważne:
Jeżeli kabel zasilania wymaga wymiany, należy go wymienić na nowy, oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana kabla zasilającego musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika serwisu.

⚠ UWAGA!

***Naprawy serwisowe muszą być wykonane wyłącznie przez technika przeszkolonego u producenta**. Wykonywanie jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych przez osobę nie przeszkoloną, połączone ze zdejmowaniem wszelkich osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal, jest niebezpieczne.*
Nie należy zdejmować żadnych osłon.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Opakowanie

Pudełko opakowania nadaje się w pełni na surowce wtórne i jest oznaczone takim symbolem.
Uzdatnienie należy wykonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania, stanowiące potencjalne zagrożenie (worki plastykowe, polistyren, itp.), powinny być trzymane w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Urządzenie

Kuchenka została wyprodukowana z materiałów nadających się na surowce wtórne. Jeśli zajdzie potrzeba, urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami uzdatniania odpadów. Przed przystąpieniem do złomowania, należy uczynić urządzenie nieprzydatnym, przez odcięcie kabla zasilającego.

WYBIERANIE POZIOMU MOCY

Poziom		Należy stosować do:
750 W		Podgrzewanie napojów, wody, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych potraw z dużą zawartością wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc. Gotowanie warzyw, ryb, mięsa itd.
500 W		Do gotowania wymagającego dużej dokładności, np. sosów z dużą ilością białka, potraw których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych.
350 W		Do gotowania gulaszu.
160 W	✳	Do rozmrażania. Do zmiękczania masła, sera i lodów.
0 W		Tylko podczas używania timera.

DANE TECHNICZNE

Model	MAX 18
Napięcie zasilania	230 V/50 Hz
Pobór mocy	1750 W
Bezpiecznik	10 A
Moc oddawana	750 W
Grill	650 W
	W x SZ x G
Wymiary zewnętrzne:	356 x 392 x 350
Komora piekarnika:	149 x 290 x 290

Zgodnie z normą IEC 705.

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki, SC. 59H, ustaliła wzorzec podgrzewania, służący do oceny wyników podgrzewania wszystkich kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

Próba	Ilość	Przybl. Czas	Poziom mocy	Pojemnik
12.3.1	750 g	9 ½ min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3.0	500 g	2 ½ min	Jet defrost	

4619 652 65482

PL

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA